

コンパクトディスク コンパクトプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので必ず保存してください。

Discman
COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

D-E305

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan

保証書とアフターサービス

保証書
・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合が悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「サービス窓口」ご相談窓口のご案内にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間にについて
当社では、CDコンパクトプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するためには必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間に修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ワールドモデルをお買い上げのお客様へ

ワールドモデルとは
日本でも海外でも使用できるように海外、国内の電気事情(電源電圧AC100~240V)に合わせたACパワーアダプターが付属されているモデルです。


海外での保証とアフターサービスについて
・保証期間は、日本国内ではお買い上げ日より1年間、海外では90日です。
・海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記載の海外ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

ACプラグアダプターについて
ACパワーアダプターがコンセントと合わない場合は付属のACプラグアダプターをお使いください。

CDを聞く / Playing a CD right away! [A]

付属のACパワーアダプターを使ってCDを聞いてみましょう。
充電式電池、乾電池(裏面の「電源」参照)や車のバッテリーで聞くこともできます。


1 つなぐ

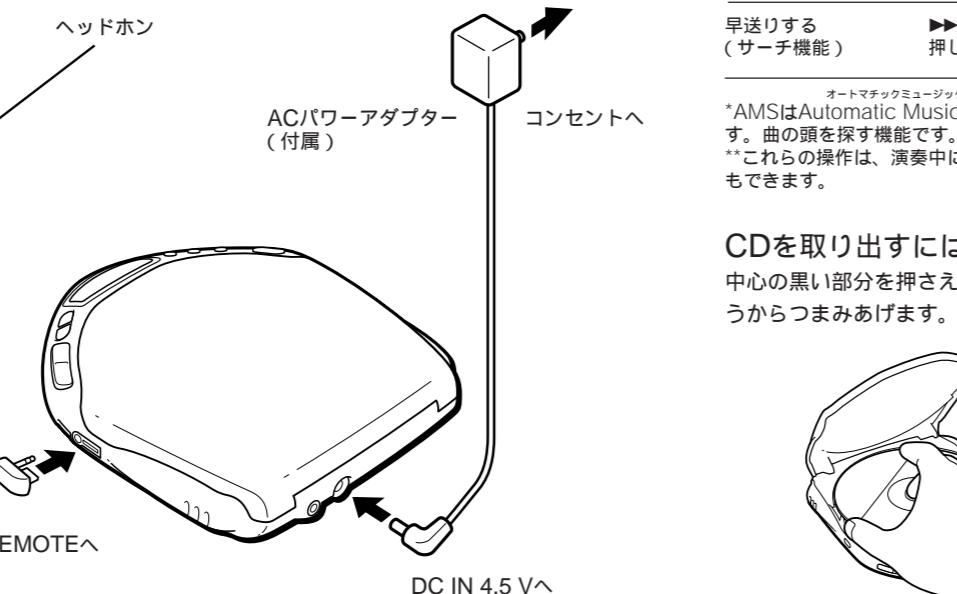

2 CDを入れる



3 聞く

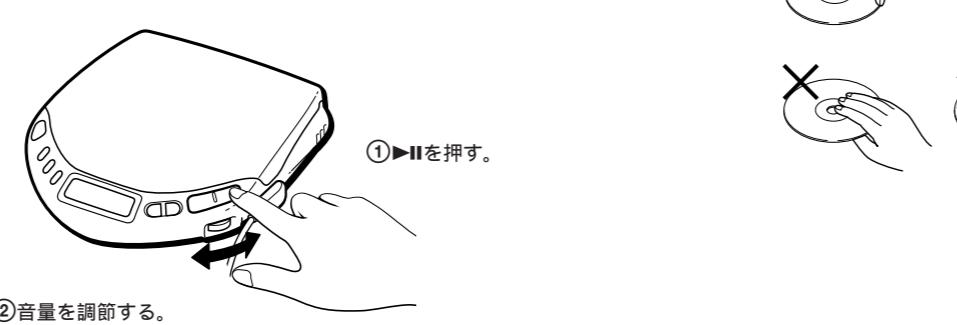

演奏を止めるには、■ボタンを押します。

操作 指すボタン

一時停止する(本体のみ) ▶/II

一時停止を解除する ▶/II

(本体のみ)

今聞いている曲を頭出しする(AMS*機能) ▶/(リモコンの◀側)を1度押す。**

前の曲、さらに前の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

次の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を1度押す。**

さらに先の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

早戻しする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

早送りする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

ゴートマックミュージックセンサー

*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。

**これらの操作は、演奏中にも一時停止中に

もできます。

CDを取り出すには

中心の黒い部分を押しながら、端のほうからつまみあげます。

リモコン操作で音量を調節するには

まずリモコン側のVOL(volume)つまみ

をMAXに合わせ、本体のVOLUMEつまみ

でリモコンがMAXのときの音量を決

めます。

表示窓について

・▶または▶ボタンを押すと

(RESUMEスイッチがOFFのとき)

総曲数と総演奏時間が約2秒間出ます。

・演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が出ます。

・曲間には、次の曲が始まるまでの時間が出ます。

・一時停止中は、止まった時点の表示が点滅します。

CDの取り扱いについて

・演奏面に手を触れないように持ってください。

・紙やテープを表面に貼らないでください。

・直射日光があたるところなど高温の場所や、直射日光下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。

操作 指すボタン

一時停止する(本体のみ) ▶/II

一時停止を解除する ▶/II

(本体のみ)

今聞いている曲を頭出しする(AMS*機能) ▶/(リモコンの◀側)を1度押す。**

前の曲、さらに前の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

次の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を1度押す。**

さらに先の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

早戻しする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

早送りする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

ゴートマックミュージックセンサー

*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。

**これらの操作は、演奏中にも一時停止中に

もできます。

操作 指すボタン

一時停止する(本体のみ) ▶/II

一時停止を解除する ▶/II

(本体のみ)

今聞いている曲を頭出しする(AMS*機能) ▶/(リモコンの◀側)を1度押す。**

前の曲、さらに前の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

次の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を1度押す。**

さらに先の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

早戻しする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

早送りする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

ゴートマックミュージックセンサー

*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。

**これらの操作は、演奏中にも一時停止中に

もできます。

操作 指すボタン

一時停止する(本体のみ) ▶/II

一時停止を解除する ▶/II

(本体のみ)

今聞いている曲を頭出しする(AMS*機能) ▶/(リモコンの◀側)を1度押す。**

前の曲、さらに前の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

次の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を1度押す。**

さらに先の曲を頭出しする(AMS機能) ▶/(▶/II側)を繰り返し押す。**

早戻しする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

早送りする(サーチ機能) ▶/(▶/II側)を押したままにする。**

ゴートマックミュージックセンサー

*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。

**これらの操作は、演奏中にも一時停止中に

もできます。

いろいろな聞きかた

繰り返し聞く

(リピート演奏) [B]

通常の演奏や、イントロプログラム演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏を繰り返し聞けます。1曲だけでも繰り返し演奏できます。

最後の曲の演奏が終わると、「INTRO PGM」の点滅が止まり、登録した曲だけが自動的に演奏されます。

最後の曲までいかずに登録を終了するには、▶/IIボタンを押します。登録した曲が演奏されます。

イントロプログラム演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまでPLAY MODEボタンを繰り返し押します。

プログラム演奏をやめるには、プログラム演奏中「RMS」が点滅するまでPLAY MODEボタンを繰り返し押し、点滅したREPEAT/ENTERボタンを押します。

Hold機能を解除するには、HOLDスイッチを矢印と反対の方向へ動かします。

音もれを抑え耳にやさしい音で聞くには(AVLS) [I]

AVLS(オートマチックボリュームリミッターシステム)は耳にやさしい音にするために、音量がある一定以上に上がらないようになります。

低音を強調するには [F]

音楽に合わせて、重厚で迫力のある音で演奏を楽しめます。

シャッフル演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。

シャッフル演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。

「BASS」のほうより強調されます。

音がひすむときは、音量を下げてください。

音飛びを防ぐには(ESP) [G]

ESP(Electronic Shock Protection)機能はCDのデータを約10秒分ずつ電子回路に貯めておくことにより、音飛びを防ぎます。移動中、歩行中や車の中など振動の多いところで聞くときは、この機能を使ってください。

止めたところからCDを聞くには(リリューム機能) [J]

通常は演奏を止めると、次は1曲目から演奏されますが、リリューム機能を使うと、最後に止めたところから演奏されます。

RESUMEスイッチをONに合わせます。

リリューム機能を解除するには、RESUMEスイッチをOFFに合わせます。

リリュームスイッチをONにしていて、ふたを開けると最後に止めたところの記憶が消え、CDの1曲目から演奏が始めります。

リリューム演奏は、土約30秒の誤差があることがあります。

演奏を止めるには、■ボタンを押します。

4 2、3を繰り返して好きな曲順を選ぶ。

(ホールド機能) [H]

本機をカバンに入れているときなど、誤ってボタンが押されるのを防げます。

(リモコンで操作することはできます。)

誤動作を防ぐには

(ホールド機能) [H]

本機をカバンに入れているときなど、誤ってボタンが押されるのを防げます。

再び確認音が鳴るようにするには、本体電源をはずし、■ボタンを押さずに本体電源を接続します。

本体電源 ACパワーアダプター、充電式電池、乾電池)をはずします。本体の■ボタンを押しながら、再び電源を接続します。

再び確認音が鳴るようにするには、本体電源をはずし、■ボタンを押さずに本体電源を接続します。

動作の確認音を止めるには


動作確認のためのビットという

電源

充電式電池で使う

初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。充電式電池はBP-DM10(付属)またはBP-DM20(別売り)をお使いください。使いかたは同じですが、充電時間・持続時間が違いますので、お持ちの充電式電池を確かめてお使いください。


1 電池入れのふたを開ける。

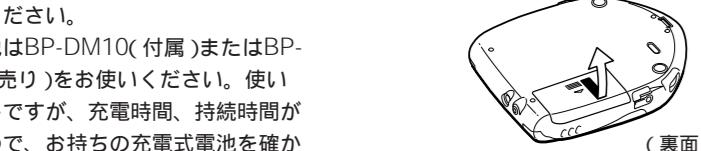


2 単3形アルカリ乾電池2本(別売り)を電池入れの④⑤の表示に合わせて入れ、ふたを閉める。



2 「SONY」の文字の向きがふたの裏側の絵と同じになるように充電式電池を入れ、ふたを開める。

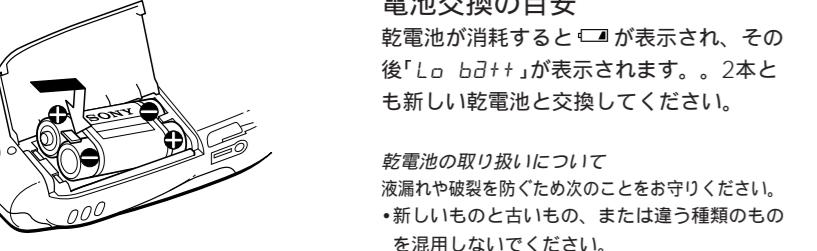

3 下の絵のように付属のACアダプターをつなぎ、約2時間(BP-DM10の場合)または約3時間(BP-DM20の場合)充電する。

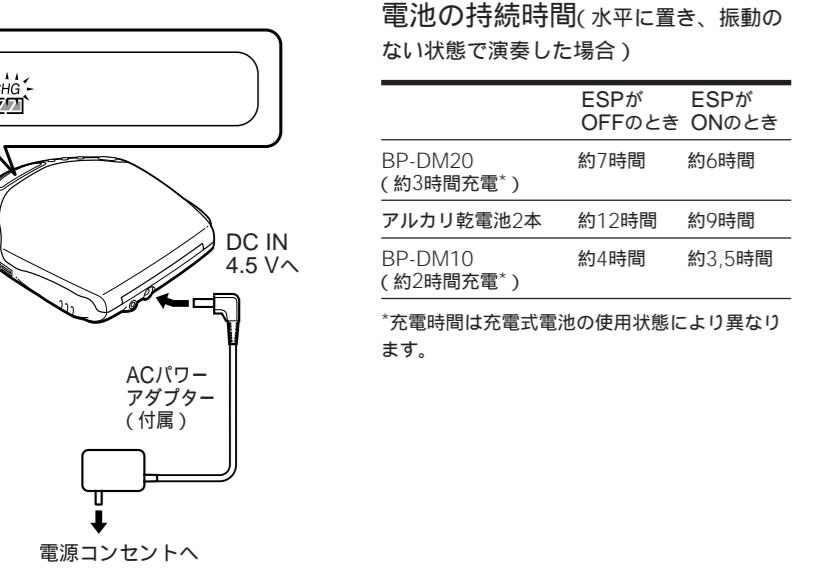

4 充電終わって「CHG」が消したら、ACアダプターをはずす。

充電の目安


電池が消耗すると□が表示され、その後「Lo bdtt」が表示されます。電池を充電してください。

充電式電池を長持ちさせるために、電池は消耗してから充電してください。

ご注意
• 充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。
• 初めて充電するときや長時間使用しなかった後では、充電しても通常の持続時間より短いことがあります。何回か充放電をすると通常の状態に戻ります。
• 充電後、常温で使える時間の半分くらいで電池がなくなってしまうときは、新しい充電式電池BP-DM20またはBP-DM10と交換してください。これ以外の充電式電池(単3形充電式電池など)は使えません。

乾電池を使う

1 電池入れのふたを開ける。

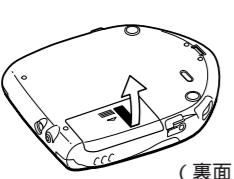

(裏面)

2 単3形アルカリ乾電池2本(別売り)を電池入れの④⑤の表示に合わせて入れ、ふたを開める。



電池交換の目安

乾電池が消耗すると□が表示され、その後「Lo bdtt」が表示されます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

乾電池の取り扱いについて

液漏れや破裂を防ぐため次のことをお守りください。

- 新しいものと古いものの、または違う種類のものを混用しないでください。
- 充電しないでください。
- 長い間使わないときは、出しておいてください。
- 万一本体に液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい電池に入れ替えてください。

充電式電池と乾電池について

Ni-Cd

お手入れ

レンズの汚れは

レンズクリーニングキットKK-DM1(別売り)を使ってクリーニングしてください。

その他

使用上のご注意

安全のために

- 本機に使われているレーザー光が目にあたると危険です。絶対にプレーヤーを分解したりしないでください。
- 万一、異物が中に入ったときは、電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
- DC IN 4.5 V(外部電源)ジャックには異物を入れないでください。

ヘッドホンで聞くときのご注意

- 交通安全のために
自転車やバイク、自動車などの運転中は、ヘッドホンは絶対に使わないでください。歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。とにかく、踏み横断歩道では充分にご注意ください。

電源について

ACアダプターについて

- 付属のACアダプターまたはAC-E45L/AC-E45MA(別売り)、国内用/AC-E45HG(別売り、海外用)をご使用ください。これ以外のACアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。

電池の取り扱いについて

液漏れや破裂を防ぐため次のことをお守りください。

- 新しいものと古いものの、または違う種類のものを混用しないでください。
- 充電しないでください。
- 長い間使わないときは、出しておいてください。
- 万一本体に液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい電池に入れ替えてください。

充電式電池と乾電池について

Ni-Cd

お手入れ

レンズの汚れは

レンズクリーニングキットKK-DM1(別売り)を使ってクリーニングしてください。

乾電池の持続時間(水平に置き、振動のない状態で演奏した場合)

BP-DM20

約7時間

BP-DM20

約3時間充電*

アルカリ乾電池2本

約12時間

BP-DM10

約4時間

BP-DM10

約3時間充電*

*充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。

キャビネットの汚れは

柔らかい布で空拭きします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめたたぬきでぬいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどと一緒に携帯、保管はしないでください。)

ボリュームを最大にしても音量が小さすぎる。

ボリュームを最大にしても音量が小さすぎる。